

Tèl: +33 (0)4 71 05 59 03 https://www.ingfixations.fr

TOP-ROC PVC

Fixation de menuiseries PVC

Description

- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries PVC.
 Perçage menuiserie Ø 8 mm.
 Vis TOP-ROC PVC longueurs 60, 70 et 80 mm : Fixation de menuiseries PVC sur dormant bois -
- vissage direct dans le dormant bois.

 Vis TOP-ROC PVC longueurs 100 à 180 mm : Fixation de menuiseries PVC sur maçonnerie perçage
- maçonnerie Ø 8 mm.

 Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, capuchons blancs, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 180 mm).

Les + produits

- Facile et rapide
- Facile et rapide
 Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
 Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
 Pas de calage.
 Capuchons blancs fournis.
 Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 180 mm).

Les Matériaux











Brique pleine

Parpaing










Références produits

RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	FILET
A430130	Boîte de 100	Aucun	60 mm	22 mm
A430140	Boîte de 100	Aucun	70 mm	33 mm
A430150	Boîte de 100	Aucun	80 mm	33 mm
A430160	Boîte de 100	Aucun	100 mm	45 mm
A430170	Boîte de 100	Aucun	120 mm	45 mm
A430180	Boîte de 100	Aucun	150 mm	45 mm
A430182	Boîte de 50	Aucun	180 mm	45 mm
A857549	Sachet de 8	10 Sachets	70 mm	33 mm
A857552	Sachet de 8	10 Sachets	80 mm	33 mm
A857555	Sachet de 8	10 Sachets	100 mm	45 mm
A857558	Sachet de 8	10 Sachets	120 mm	45 mm
A857561	Sachet de 8	10 Sachets	150 mm	45 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre



1. Percer la menuiserie au Ø 8 mm

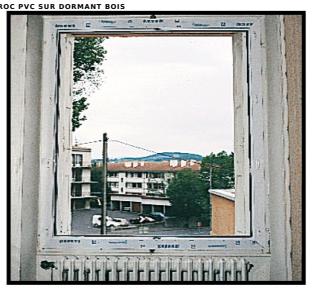

2. Positionner la menuiserie d'aplomb et de niveau après avoir préparé le dormant.



3. Enfoncer la



1. Percer la menuiserie au Ø 8 mm



2. Percer un trou Ø8 mm dans le mur au travers de la menuiserie



3. Enfoncer l travers de la n